


MANAGEMENTUL TELECOMENZII

Unitatea de control este echipată cu un receptor radio încorporat cu o memorie de 750 de coduri și 2 canale cu o frecvență de 433,92 MHz cu codificare LIFE Rolling Code și codare Auto-Code.

CONTROL DE LA DISTANȚĂ

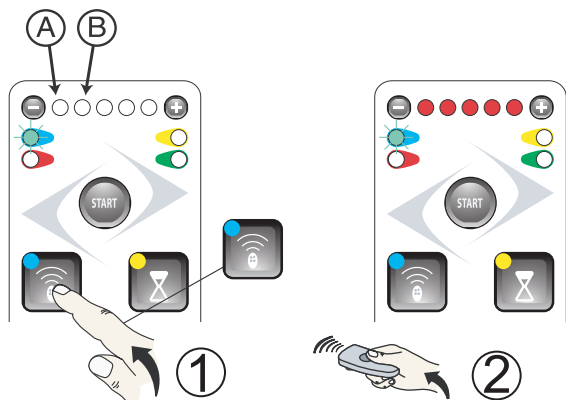

Așteptați 20 "sau apăsați din nou butonul de selecție a cheii pentru a ieși din modul de configurare.

DESCHIDERE TOTALA

- Apăsați butonul de selecție a telecomenzii (stânga sus); LED-ul verde din stânga și simbolul de sub „-” și primul punct roșu (A) de lângă simbolul „-”, se va aprinde.


- Țineți apăsat butonul P1 de pe transmițătorul pe care doriți să îl asociați pentru a efectua o deschidere totală până când toate cele cinci LED-uri se aprind.

DESCHIDERE PIETONI

Apăsați butonul de selectare a telecomenzii (stânga sus) de două ori; LED verde stânga sub simbolul „-” și al doilea punct roșu (B) lângă simbolul „-”, acesta se va aprinde.

- Țineți apăsat butonul de pe transmițătorul pe care doriți pereche pentru a efectua o deschidere parțială până când toate cele cinci LED-uri se aprind.


Eliminați un transmițător existent de la distanță

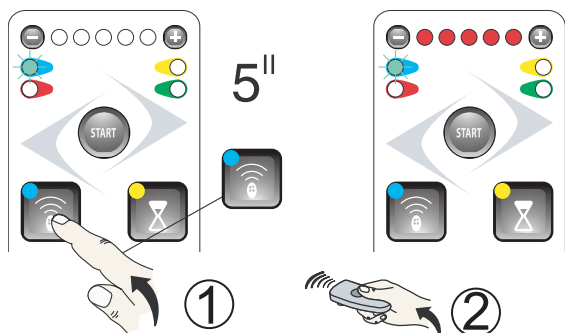

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de selecție a telecomenzii timp de 5 secunde până când se aprinde ledul verde din stânga de sub simbolul „-” și apoi începe să clipească.

- Țineți apăsat butonul de pe transmițătorul pe care doriți scoateți până când toate cele cinci LED-uri se aprind.

Eliminați toate transmițătoarele de la distanță

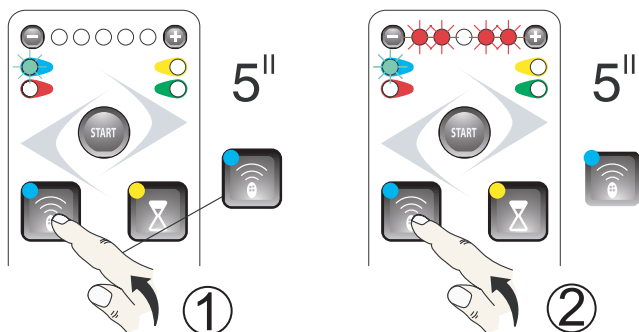

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de selectare a telecomenzii timp de 5 secunde până când lumina verde din stânga sub simbolul „-” se aprinde și apoi începe să clipească

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de selectare a telecomenzii din nou timp de 5 secunde, iar LED-urile vor clipi alternativ.

- De îndată ce clipirea se oprește, toate telecomenzile vor fi șterse cu succes.