

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicată, cu privire la Manual.


## **Despre acest Manual**

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

## **Înregistrare revizuire**

Versiune nouă – ianuarie 2024

## **Recunoașterea mărcilor**

 și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

## **Declinarea răspunderii legale**

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL INIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

# Cuprins

<b>INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA .....</b>	<b>1</b>
<b>Prezentare generală .....</b>	<b>2</b>
1. Conținutul pachetului .....	2
2. Generalități .....	2
3. Noțiuni de bază .....	3
<b>Configurare .....</b>	<b>4</b>
1. Obțineți aplicația EZVIZ .....	4
2. Cablarea .....	4
3. Instalare .....	6
4. Conectarea interfonului video EZVIZ la smartphone .....	10
5. Configurarea ecusoanelor RFID .....	11
6. Trei metode de deblocare .....	12
<b>Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ .....</b>	<b>13</b>
1. Vizualizare live .....	13
2. Setări .....	14
<b>EZVIZ Connect .....</b>	<b>15</b>
1. Utilizarea Amazon Alexa .....	15
2. Utilizarea Google Assistant .....	16
<b>MĂSURI DE SIGURANȚĂ .....</b>	<b>17</b>
<b>Inițiative privind utilizarea produselor video .....</b>	<b>18</b>

# INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA



## Important!


1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a instala sau a utiliza acest produs.
2. Dacă instalați acest produs pentru un terț, nu uitați să înmânați manualul sau o copie a acestuia utilizatorului final.

## Măsuri de siguranță:


1. Pentru a utiliza acest sistem în deplină siguranță, este esențial ca agenții de instalare, utilizatorii și tehnicienii să urmeze toate procedurile de siguranță descrise în acest manual.
2. Dacă este necesar, pentru anumite elemente sunt furnizate avertismente specifice și simboluri de avertizare.
3. Produsul trebuie să fie configurat în conformitate cu standardele aplicabile în țara în care este instalat.
4. Monitorul poate fi utilizat doar în interior.

# Prezentare generală


## 1. Conținutul pachetului

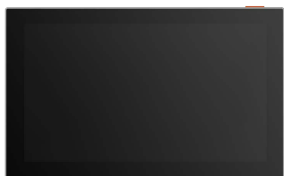

Monitor (1 buc.)  
Ecran tactil de 7"

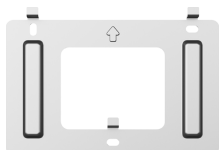


Suport de perete pentru monitor  
(1 buc.)

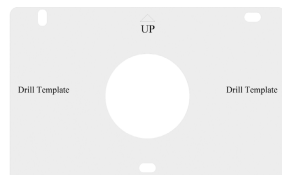

șablon de găurire pentru monitor  
(1 buc.)




Panou interfon (sonerie)  
cu scut de protecție la intemperii (1 buc.)



șablon de găurire pentru panoul interfon  
(1 buc.)



Conectorul cablului de alimentare DC 24V  
Jack (1 buc.)



Adaptor de alimentare pentru monitor  
(1 buc.)



șurubelniță (1 buc.)



Ecusoane (2 buc.)



Set șuruburi (3 buc.)



Informații de reglementare  
(2 buc.)



Ghid de pornire rapidă  
(1 buc.)


## 2. Generalități

Acest interfon video constă într-o unitate de interior pentru răspuns, cu ecran tactil, și un panou exterior cu un interfon care vă permite să vedeți și să comunicați cu vizitatorul care a apăsat butonul soneriei. Este ușor de instalat, deoarece sunt necesare șase fire pentru toate funcțiile: sonerie, flux video, interfon și comenzi de deschidere (placa de închidere și deschiderea automată a porții).


Pentru a beneficia la maximum de interfon, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.

### 3. Noțiuni de bază

#### Monitor

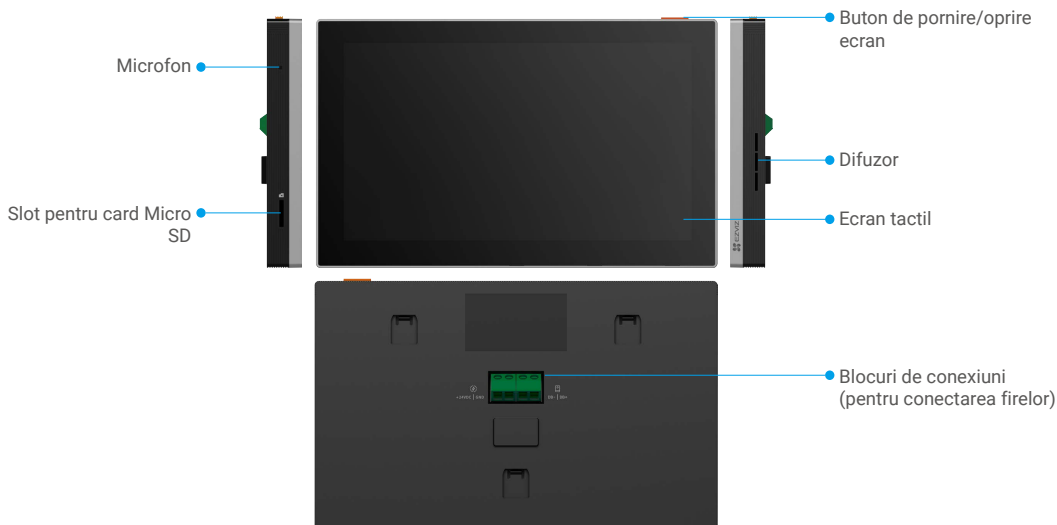

#### Panou interfon (sonerie)

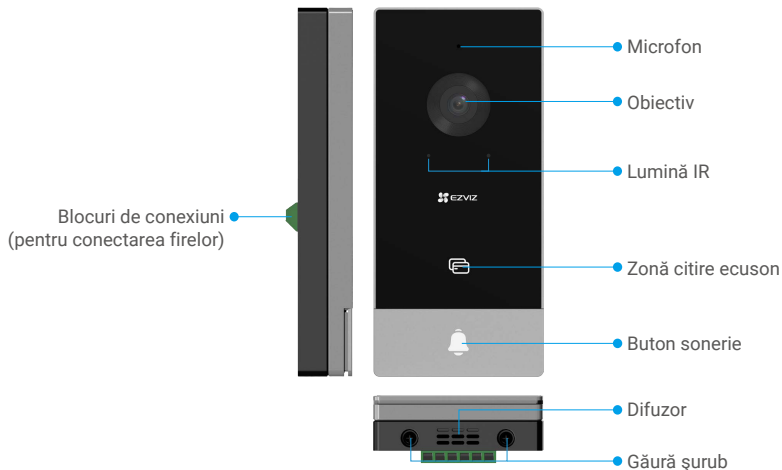

**i** Când este apăsat butonul soneriei, monitorul de interior sună și afișează imagini video.

Nume	Descriere
Port de alimentare	Pentru pornirea monitorului.
Buton de pornire/oprire ecran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apăsați pentru a porni/opri ecranul.</li><li>• Apăsați și țineți apăsat timp de 8 secunde pentru a reporni monitorul.</li></ul>
Card Micro SD (vândut separat)	Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spațiu maxim de 512 GB.


# Configurare

## Urmați pașii pentru a configura sistemul:

1. Obțineți aplicația EZVIZ și conectați-vă la contul aplicației EZVIZ.
2. Cablarea sistemului.
3. Instalați panoul interfon și monitorul.
4. Adăugați monitorul în contul dvs. EZVIZ.

## 1. Obțineți aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.

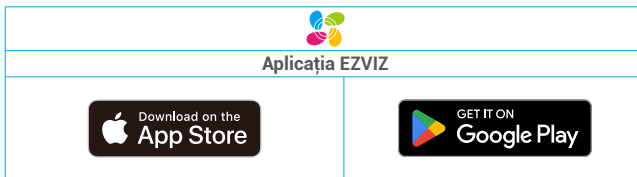

- i** Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.


## 2. Cablarea

Pentru a evita riscurile de interferență și funcționare defectuoasă, nu treceți firele interfonului video prin același înveliș de protecție cu cablurile electrice.

**⚠ Avertisment:** În niciun caz nu dublați firele pentru a mări secțiunea transversală.

### • Folosiți cablul conector jack și adaptorul de alimentare pentru a conecta monitorul:


Conectați firul roșu al cablului conector jack la borna +24VDC a monitorului, firul negru la borna de pământ cu șurubelnița (inclusă), conectorul cablului jack la adaptorul de alimentare.

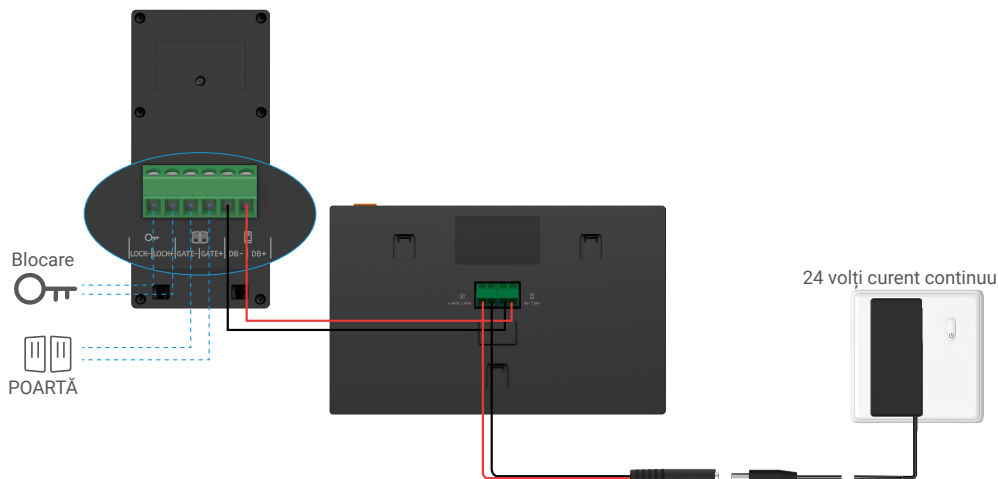

**⚠ Avertisment:** Asigurați-vă că toate firele sunt bine conectate înainte de a conecta adaptorul de alimentare la o priză de perete.

- Utilizați sursa de alimentare +24VDC rezervată pe perete pentru a conecta monitorul, astfel încât să nu rămână cabluri expuse pe perete:

**⚠️ Atenție:** în timpul instalării, vă rugăm să deconectați energia electrică.

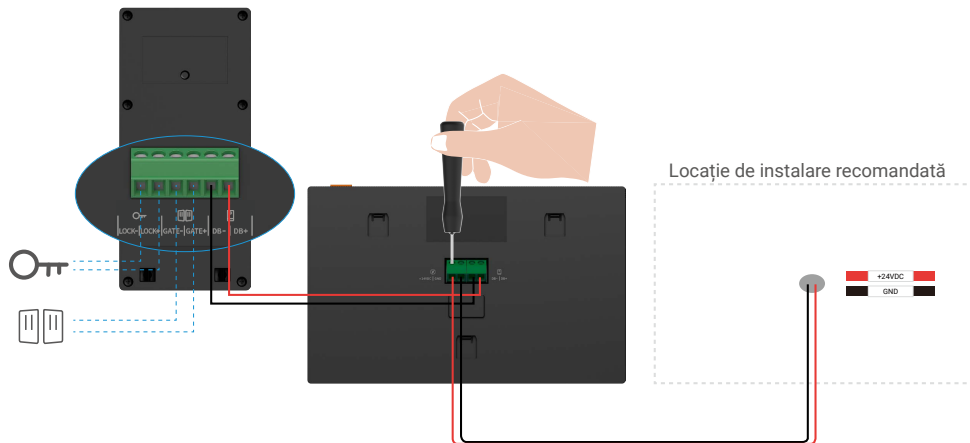

Schemă electrică 1-1

	Ø 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Ø 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Conductoare torsadate (TP)
	0-50 m	0-100 m	până la 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m

## 2.1. Conectarea interfonului video (monitor, panou interfon)

Conectați corect firele conform schemei electrice (1-1). Bornele DB- și DB+ ale monitorului la bornele DB- și DB+ ale panoului interfon.

## 2.2. Conectarea unei plăci de închidere sau a unei încăietori electrice

Conectați-o direct la bornele LOCK- și LOCK+ de pe partea din spate a panoului interfon.


Pentru cablare, consultați eticheta de pe partea din spate a panoului interfon.

**ⓘ Rețineți că această funcție este valabilă numai dacă ecranul afișează fluxul video exterior. Va apărea un indicator pentru confirmare.**

**⚠️ Important:** Pentru a vă asigura că placa de închidere sau încuietoria electrică poate fi deblocată de interfonul video, trebuie să îndepliniți următoarele două condiții:

1. Placa de închidere sau încuietoria electrică pe care o comandați trebuie să aibă o memorie mecanică.
2. Alimentarea electrică a plăcii de închidere sau a încuietorii electrice nu trebuie să depășească 12 V/1,1 A

În cazul în care alimentarea electrică a plăcii de închidere sau a încuietorii electrice depășește 12 V/1,1 A, procedați astfel.

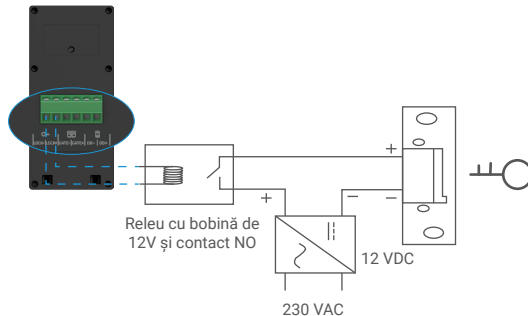

### 2.3. Conectarea unui motor de poartă

Conectați direct firele motorului de poartă la bornele GATE- și GATE+ de pe partea din spate a panoului interfon. Panoul interfon oferă o conexiune de contact „uscat”, fără curent electric, pentru a se conecta la butonul pentru poarta automată.

- Rețineți că această funcție este valabilă numai dacă ecranul afișează fluxul video exterior. Va apărea un indicator pentru confirmare.

**Important:** Controlul porții: Capacitate de întrerupere: 12 V/2 A.

### 2.4. Pornirea monitorului

Conectați monitorul la priza de alimentare cu adaptorul de alimentare pornit. (c.a. 100- 240 V).

- Când monitorul este conectat la sursa de alimentare, ecranul se aprinde automat.

## 3. Instalare



### Sfaturi și instrucțiuni importante:


- Dacă testați produsul înainte de a-l instala, pentru a evita ca interfonul video să emită un zgomot strident, asigurați-vă că nu îl testați cu panoul interfon și monitorul în aceeași cameră
- Nu expuneți obiectivul panoului interfon la lumina directă a soarelui sau la o suprafață reflectorizantă.

**Sfat:** vă recomandăm să utilizați o teacă de protecție atunci când efectuați cablajul pentru a proteja cablurile împotriva ruperii și a intemperiilor.


- Pentru modelul EZVIZ, pentru a beneficia la maximum de funcția Wi-fi a monitorului, vă recomandăm să verificați dacă rețeaua Wi-fi este accesibilă în locația de instalare planificată

### 3.1. Instalarea panoului interfon

- Scoateți șuruburile de sub panoul interfon și înclinați panoul interfon înainte.

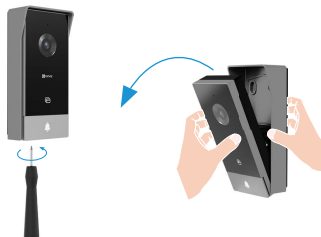

- Obiectivul panoului trebuie să fie plasat la o înălțime de aproximativ 1,60 m.

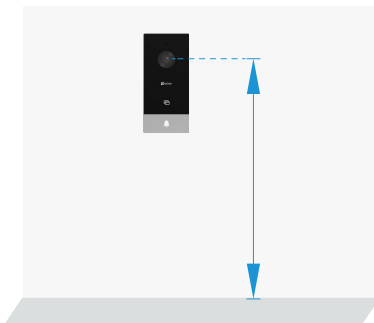




- 3** Amplasați șablonul de găurire, treceți firele prin orificiile șablonului de găurire și scutul de protecție la intemperii, apoi atașați ferm scutul pe perete cu ancore și șuruburi.




- 4** Conectați firele la blocurile de conexiuni ale panoului interfon conform schemei electrice 1-1. (Utilizați șurubelnița inclusă).

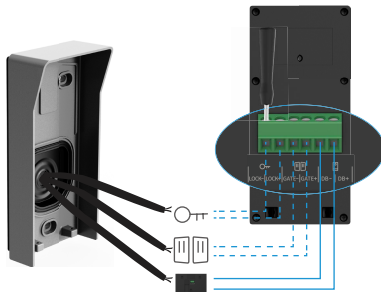

- 5** Montați panoul interfon pe scutul de protecție la intemperii.



- 6** Reinstalați șuruburile de fixare cu șurubelnița (inclusă).

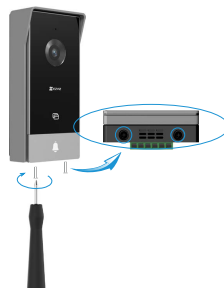


**⚠ Important: pentru o mai bună calitate a imaginii, scoateți folia de protecție de pe panoul interfonului înainte de a-l utiliza.**



**Sfat: Se recomandă ca firele să fie trecute printr-o teacă de protecție pentru a le proteja de impacturi și de intemperii.**


## 3.2. Instalarea monitorului

- 1 Amplasați șablonul de găurire pentru monitor, astfel încât ecranul monitorului să se afle la o înălțime de aproximativ 1,60 m deasupra solului.

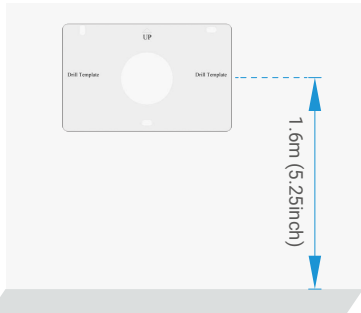


### • Folosiți cablul conector jack și adaptorul de alimentare pentru a conecta monitorul:


- 2 Fixați suportul de perete cu dibluri și șuruburi (PA4x25) pe perete.

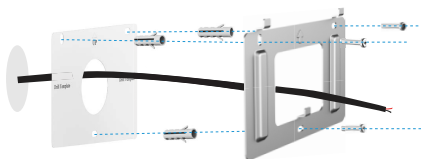

- 4 Poziționați monitorul pe suportul de perete.

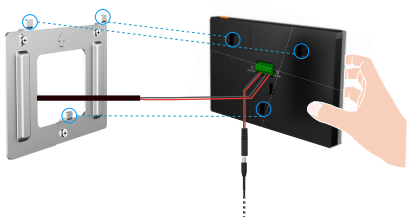

- 3 Conectați firul roșu al cablului conector jack la terminalul +24VDC al monitorului, firul negru la terminalul de masă cu șurubelnița (inclusă), conectorul cablului jack la adaptorul de alimentare

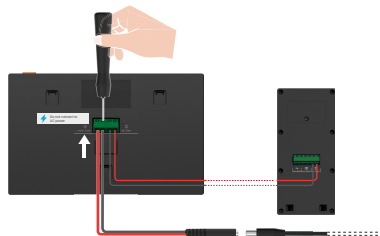

- 5 Conectați adaptorul la o priză de alimentare.




**⚠ Important:** Pentru o calitate mai bună a imaginii, vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a-l utiliza.




**⚠ Atenție:** În timpul instalării, nu conectați sursa de alimentare la o priză de perete.

• Utilizați sursa de alimentare +24VDC rezervată pe perete pentru a conecta monitorul, astfel încât să nu rămână cabluri expuse pe perete:

**⚠ Atenție:** În timpul instalării, vă rugăm să deconectați energia electrică.

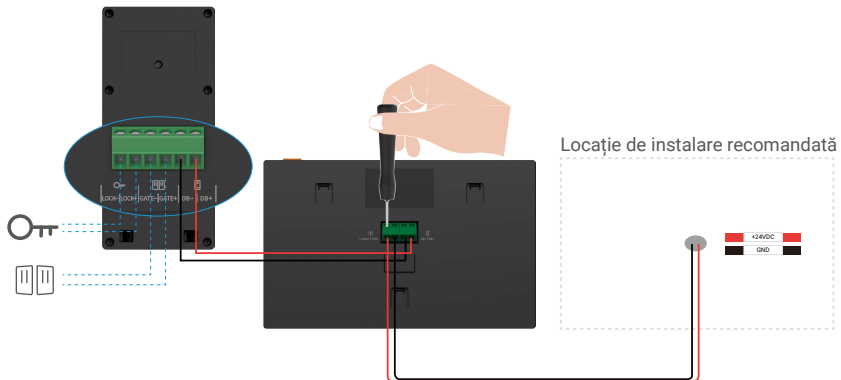


**2** Luați firele de pe perete prin găurile șablonului de foraj și suportul de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancoraje și șuruburi (PA4x25) pe perete.

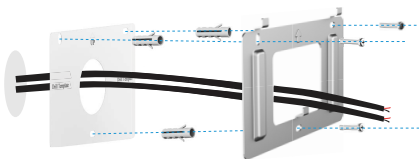


**3** Conectați firul roșu (+24VDC) de la perete la terminalul +24VDC al monitorului, firul negru (pământ) de la perete la terminalul GND al monitorului.


**⚠ Atenție:** Sursa de alimentare trebuie să fie DC și tensiunea nu poate depăși 24V, altfel poate cauza daune grave dispozitivului.

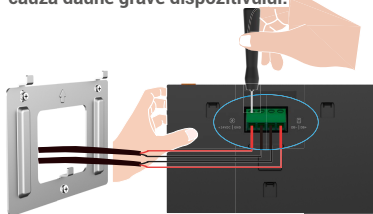

4 Poziționați monitorul pe suportul de perete.

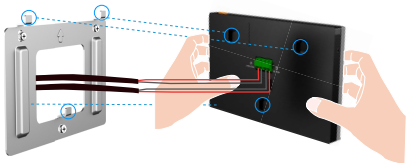


**⚠ Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a-l utiliza.**

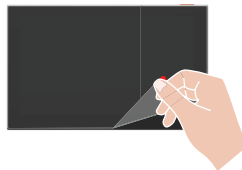

### 3.3. Instalarea cardului Micro SD (opțional)

1. Introduceți un card Micro SD (vândut separat) în slotul pentru card, așa cum se arată în figura de mai jos.

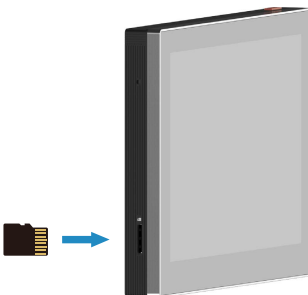

**i** După instalarea cardului Micro SD, trebuie să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.


2. În aplicația EZVIZ, atingeți Lista de înregistrări din interfața Setări dispozitiv, pentru a verifica starea cardului SD.

3. Dacă starea cardului de memorie este afișată ca Neinițializat, atingeți pentru a inițializa.



**i** Starea se va schimba apoi în **Normal** și poate stoca videoclipuri.

## 4. Conectarea interfonului video EZVIZ la smartphone

1. Apăsați butonul „Pornire/oprire ecran” pentru a porni ecranul.

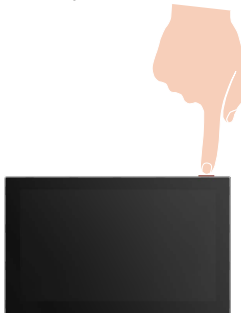

2. Urmăți expertul de ecran pentru a conecta monitorul la Wi-fi (recomandat).
3. Pe smartphone, conectați-vă la contul aplicației EZVIZ, pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanare cod QR.
4. Scațați codul QR de pe ecranul monitorului.

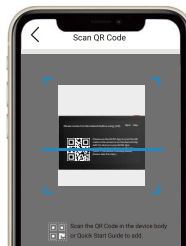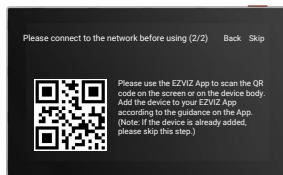

5. Urmăți expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga monitorul la aplicația EZVIZ.

- ❗ Dacă nu ați reușit să conectați monitorul la Wi-fi sau ați omis acest pas (pasul (1/2) de pe monitor), puteți alege să utilizați aplicația EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-fi:
  - 1) Conectați smartphone-ul la Wi-fi (sugerat)
  - 2) Conectați-vă la aplicația EZVIZ și scațați codul QR de pe monitor.
  - 3) Urmăți expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-fi și a adăuga interfonul video la aplicația EZVIZ.

## 5. Configurarea ecusoanelor RFID

### 1) Adăugarea ecusoanelor RFID:

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este esențial să configurați ecusoanele în aplicația EZVIZ:



1. Autentificați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Accesați pagina Setări monitor, alegeți Gestionare carduri > Adăugare carduri.
3. Setați numele cardului și atingeți „Pasul următor”.
4. Setați termenul de valabilitate și atingeți „Pasul următor”.
5. Puneți ecusonul RFID pe zona de citire a ecusoanelor, indicatorul soneriei clipește de 3 ori indicând faptul că ecusonul a fost adăugat cu succes.
6. Atingeți „Finalizează”.

### 2) Ștergerea ecusoanelor RFID



1. Autentificați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Accesați pagina Setări monitor, alegeți Gestionare carduri.
3. Atingeți pentru a alege cardul pe care doriți să îl ștergeți și atingeți „ștergere” -> „OK” pentru a șterge cardul.

## 6. Trei metode de deblocare

### (1) Deschiderea porții/ușii prin intermediul monitorului

1. Accesați meniul principal de pe monitor
2. Atingeți  sau  pentru a debloca încuietoarea sau poarta.

### (2) Deschiderea porții/ușii prin intermediul aplicației EZVIZ

1. Autentificați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Accesați pagina de vizualizare în timp real a panoului interfon, atingeți  sau  pentru a debloca încuietoarea sau poarta.

### (3) Deschiderea porții/ușii cu ecusoanele RFID inteligente

#### • Deblocarea plăcii de închidere/încuietorii electrice:

Glisați rapid ecusonul preprogramat în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă deschiderea plăcii de închidere/încuietorii electrice.

#### • Deblocarea motorului porții:

Țineți ecusonul timp de cel puțin 3 secunde în zona de citire RFID. Un semnal sonor scurt confirmă deschiderea porții.

 Trei semnale sonore scurte indică eroare la deschiderea/blocarea porții.


# Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ

Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

## 1. Vizualizare live

Atunci când lansați aplicația EZVIZ, afișajele paginii dispozitivului sunt prezentate mai jos.

Puteți să vizualizați și să ascultați un flux live, să faceți instantanee, să înregistrați videoclipuri și să alegeți definiția videoclipului după cum este necesar.

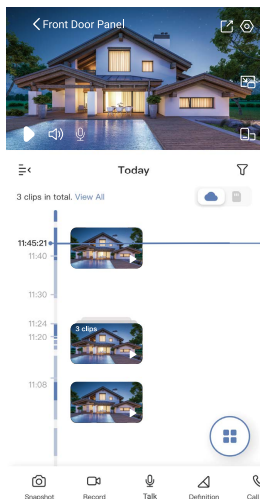

Pictogramă	Descriere
	Partajare. Partajați dispozitivul.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Pop-up. Vizualizați videoclipul afișat deasupra altei aplicații pe care o utilizați.
	Ecran cu afișaj complet. Atingeți pentru afișarea pe tot ecranul în câmpul dvs. vizual.
	Instantaneu. Faceți un instantaneu.
	Înregistrare. Porniți/opriți manual înregistrarea.
	Call Log (Jurnal de apeluri). Vizualizați jurnalele de apeluri.
	Vorbiți. Atingeți pictograma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vorbi sau asculta persoane din fața camerei.
	Blocare. Atingeți pentru a debloca placa de închidere sau încuietoarea electrică.
	Poartă. Atingeți pentru a debloca poarta.
	Definiție. Selectați rezoluția video dintre Quad HD, Full HD sau Hi-Def.
	Live pe mai multe ecrane. Atingeți pentru a selecta aspectele ferestrei.

Glisați spre stânga și spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

## 2. Setări


### 2.1 Panou interfon (sonerie)

În pagina de setări, puteți seta parametrii pentru panoul interfon.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Deblocarea setărilor	Puteți gestiona ecranele aici.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajele dispozitivului și notificările aplicației EZVIZ.
Setări audio	Puteți seta parametrii audio relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări imagine	Puteți seta parametrii de imagine relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări lumină	Puteți seta parametrii de lumină relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări de confidențialitate	Puteți personaliza zona de confidențialitate aici.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu membrul familiei sau cu un oaspete.
CloudPlay	Puteți să vă abonați și să gestionați spațiul de stocare în cloud.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.

### 2.2 Monitor

În pagina de setări, puteți seta parametrii pentru Monitor.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajele dispozitivului și notificările aplicației EZVIZ.
Setări audio	Puteți seta activarea/dezactivarea soneriei ecranului și puteți alege tonurile de apel ale soneriei.
Setări ecran	Aici puteți seta luminozitatea ecranului și timpul de blocare automată a ecranului.
Lista de înregistrări	Puteți vedea starea de stocare a dispozitivului pentru cardul de memorie.
Setări de confidențialitate	Puteți cripta videoclipurile dvs. cu o parolă de criptare.
Setări de rețea	Puteți vedea numele Wi-Fi și starea conexiunii.  Dacă doriți să modificați rețeaua Wi-Fi a dispozitivului, accesați ecranul și alegeți Setări -> Rețea și oră -> Rețea Wi-fi curentă și atingeți pentru a alege rețeaua Wi-fi la care doriți să vă conectați.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.



## EZVIZ Connect

### 1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați **Remediarea defecțiunilor**.

#### Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

#### Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Abilități și jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilități „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți **ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA**.
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați **Conectare**.
5. Atingeți butonul **Autorizare** pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsați **DESCOPERĂ DISPOZITIVE** pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Dispozitive”, iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

#### Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa. Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

#### Răspundeți la panoul interfon EZVIZ cu Alexa

După ce ați conectat panoul interfon EZVIZ la dispozitivul pe care ați activat Alexa, puteți vorbi cu vizitatorii prin intermediul dispozitivului dvs. Echo sau Fire TV.

Pentru a vorbi cu vizitatorii, puteți spune:

- **Alexa, răspunde [Nume panou interfon EZVIZ].**
- **Alexa, vorbește cu [Nume panou interfon EZVIZ].**

**i** Numele dispozitivului, de exemplu: „arată camera xxxx,” poate fi modificat în aplicația EZVIZ. De fiecare dată când schimbați numele dispozitivului, va trebui să descoperiți din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

#### Remediarea defecțiunilor

##### Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?

Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Încercați să reporniți dispozitivul inteligent și să redescoperiți dispozitivul pe Alexa.

##### De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la rețea. Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.

Verificați dacă routerul este conectat la internet și încercați din nou.

**i** Pentru detalii despre țările în care Amazon Alexa este disponibil, consultați site-ul oficial al Amazon Alexa.

## 2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

### Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
4. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

### Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play Store™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul MyHome, atingeți „+” din colțul din stânga sus și selectați „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsăți **Funcționează cu Google**, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilități „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați **Conectare**.
6. Atingeți butonul **Autorizare** pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeți **Revenire la aplicație**.
8. Urmăți pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele camerei pe care ați creat-o atunci când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Daunele cauzate de nerespectarea manualului vor duce la anularea garanției. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele rezultate din aceasta!

Nu putem fi trași la răspundere pentru daunele materiale sau vătămările personale produse ca urmare a utilizării incorecte sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță.

Acest produs a fost fabricat în deplină conformitate cu instrucțiunile de siguranță. Pentru a menține această stare și pentru a beneficia la maximum de produs, utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță și avertismentele conținute în acest manual.



: Acest simbol indică faptul că există un risc de electrocutare sau scurtcircuit.

- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv cu o tensiune diferită.
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice ale sistemului sunt conforme cu instrucțiunile de utilizare.
- În unitățile comerciale, asigurați-vă că respectați reglementările cu privire la prevenirea accidentelor la instalații electrice.
- În școli, unități de formare, ateliere etc. trebuie să existe personal calificat pentru a monitoriza funcționarea echipamentelor.
- Trebuie să urmați instrucțiunile de utilizare a oricărui alte dispozitive conectate la sistem.
- Dacă aveți îndoieli cu privire la funcționarea sau siguranța echipamentului, contactați o persoană cu experiență.
- Nu conectați și nu deconectați niciodată echipamentele electrice cu mâinile ude.
- Când instalați acest produs, asigurați-vă că nu există riscul de avariere a cablurilor electrice de alimentare.
- Nu înlocuiți niciodată singur cablurile electrice deteriorate! În acest caz, îndepărtați-le și apelați la un expert.
- Rețeaua de alimentare trebuie să fie amplasată în apropierea dispozitivului și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Un dispozitiv de comutare (un separator de înaltă tensiune, un disjuncteur sau un dispozitiv echivalent) trebuie să poată fi accesat cu ușurință și integrat în instalația de cablaj a clădirii pentru echipamentele care sunt conectate permanent la rețea.
- Pentru a vă asigura că dispozitivul are o ventilație suficientă, mențineți zona din jurul dispozitivului neobstrucționată.
- Ventilația nu trebuie blocată prin acoperirea fanțelor pentru ventilație cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele etc.).
- Pe dispozitiv nu trebuie amplasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Respectați temperatura de funcționare a produsului.
- Dispozitivul nu trebuie să fie expus la jet sau stropi de lichid, și pe dispozitiv nu ar trebui amplasat niciun obiect umplut cu lichid.

## Inițiative privind utilizarea produselor video

Dragi utilizatori valoroși EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. Ca o companie tehnologică orientată spre viitor, suntem din ce în ce mai conștienți de rolul pe care tehnologia îl joacă în îmbunătățirea eficienței și calității vieții noastre. În același timp, suntem conștienți și de potențialul rău pe care îl poate aduce utilizarea inadecvată a acesteia. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete și clare, motiv pentru care au o valoare mare în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau procesarea inadecvată a înregistrărilor video poate încălca intimitatea, drepturile și interesele legitime ale altora.

Angajați sa inovarea tehnologiei pentru binele tuturor, noi, la EZVIZ, pledam cu seriozitate ca fiecare utilizator sa foloseasca produsele video in mod corespunzator si responsabil, astfel incat sa cream impreuna un mediu pozitiv in care toate practicile si utilizarea aferenta sa respecte legile si reglementarile aplicabile, sa respecte interesele si drepturile individuale si sa promoveze moralitatea sociala.

Iată inițiativele EZVIZ la care am dori să acordați atenție:

1. Fiecare individ posedă o așteptare rezonabilă de intimitate, iar utilizarea produselor video nu ar trebui să fie în conflict cu această așteptare rezonabilă. Prin urmare, o notificare de avertizare care clarifică gama de monitorizare ar trebui afișată într-un mod rezonabil și eficient, atunci când se instalează produse video în zone publice. Pentru zonele non-publice, drepturile și interesele persoanelor implicate trebuie evaluate cu grijă, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și nu instalarea de produse video foarte invizibile fără cunoștința altora.

2. Produsele video înregistrează obiectiv imagini ale activităților reale într-un anumit timp și spațiu. Utilizatorii trebuie să identifice în mod rezonabil persoanele și drepturile implicate în acest domeniu în avans, pentru a evita orice încălcare a drepturilor de portret, de confidențialitate sau alte drepturi legale ale altora, protejându-se în același timp prin intermediul produselor video. În special, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe camera dvs., aceasta va captura sunete, inclusiv conversații, în raza de monitorizare. Recomandăm în mod deosebit o evaluare cuprinzătoare a surselor potențiale de sunet în raza de monitorizare, astfel încât să înțelegeți pe deplin necesitatea și raționalitatea înainte de a activa funcția de înregistrare audio.

3. Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale - posibil inclusiv informații biometrice, cum ar fi imagini faciale - în funcție de selecția utilizatorului a caracteristicilor produsului. Astfel de date pot fi utilizate sau procesate pentru utilizare. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu pot practica uman standarde legale și morale pentru a ghida utilizarea legală și corectă a datelor. Sunt metodele și scopurile oamenilor care controlează și utilizează datele generate care fac diferența. Prin urmare, controlorii de date nu numai că trebuie să respecte cu strictețe legile și reglementările aplicabile, ci și să respecte pe deplin regulile neobligatorii, inclusiv convențiile internaționale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică și obiceiurile locale. În plus, ar trebui să prioritizăm întotdeauna protecția vieții private și a drepturilor de portret și alte interese rezonabile.

4. Datele video generate continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diferiților stakeholderi. Prin urmare, este extrem de important să se asigure securitatea datelor și să se protejeze produsele de intruziuni malicioase. Fiecare utilizator și controlor de date trebuie să ia toate măsurile rezonabile și necesare pentru a maximiza securitatea produsului și a datelor, evitând scurgerile de date, divulgarea incorectă sau utilizarea impropriu, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea controlului de acces, selectarea unui mediu de rețea adecvat pentru produsele video, crearea și optimizarea constantă a securității rețelei.

5. Produsele video au adus o contribuție importantă la îmbunătățirea siguranței societății noastre, iar noi credem că vor continua să joace un rol pozitiv în diferite aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de a abuza de aceste produse pentru a încălca drepturile omului sau pentru a se angaja în activități ilegale contravine esenței valorii inovației tehnologice și dezvoltării de produse. Încurajăm fiecare utilizator să își stabilească propriile metode și reguli pentru a evalua și monitoriza utilizarea produselor video, astfel încât aceste produse să fie întotdeauna utilizate în mod corespunzător, cu gândire și bunăvoință.